



THERMORY
Excellence in Wood

DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten

Sigismühle 4, 5703 Seon
Tel. 062 769 70 30, www.doebeli.ch



TENI® Verlegeanleitung


Der TENI® Befestigungsclip für eine nichtsichtbare Befestigung besteht aus einem UV- und witterungsbeständigem POM Kunststoffmaterial, welches für den Einsatz im Aussenbereich optimiert worden ist. Die dazugehörige Universalschraube aus A2 ist geeignet für eine Weichholz-, Hartholz- und Aluminiumunterkonstruktion. Bei der Verwendung einer Aluminiumunterkonstruktion muss grundsätzlich vorgebohrt werden.



Die wichtigsten Vorteile und Argumente

- Schnelle Verlegung ohne zusätzliches Verlegewerkzeug.
- In der Hohlkehle kann sich keine Staunässe bilden.
- Bester konstruktiver Holzschutz mit 8mm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele.
- Jede Diele arbeitet für sich – keine Kettenreaktion in der Fläche.
- Aufnahme von großem Quell- und Schwundmaß.

Die schnelle und einfache Verlegung

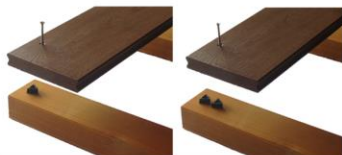

| Anfangs-/Abschlussstück an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die erste Dielle setzen. Bei allen Diellenbreiten <120mm ist ein Anfangs-/Abschlussstück ausreichend, bei Diellenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Anfangs-/Abschlussstücke zu unterlegen |

1

| TENI® Clip in der Hohlkehle ansetzen |



2



| Schraube im Winkel von ca. 65° ansetzen |
| Schraube bis zu einem Fugenbild von 6mm eindrehen |

3

| nächste Dielenreihe ansetzen |



4



| Anfangs-/Abschlussstück an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die letzte Dielle setzen. Bei allen Diellenbreiten <120mm ist ein Anfangs-/Abschlussstück ausreichend, bei Diellenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Anfangs-/Abschlussstücke zu unterlegen |

5

| Bei der Ausbildung eines stumpfen Terrassendielenstoßes empfehlen wir, eine doppelte Unterkonstruktion anzuordnen |



6

Einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen

Zum Auswechseln einer Dielle benötigen Sie lediglich ein einfaches Hebelwerkzeug.



| Hebelwerkzeug ansetzen |

1

| Dielle herausnehmen |



2



| Dielle wieder einklicken |

3

„Der Teni-Clip ist freigegeben für alle Thermory-Terrassendielen und Unterkonstruktionen. Werden andere Materialien in Vbdg. mit dem Teni-Clip verbaut, muss vorher die schriftliche Freigabe durch die Firma Swero erfolgen (info@swero.de).“



THERMORY
Excellence in Wood

Die Verpackungseinheiten

100 Stk./Karton inkl. A2 Universalschraube 4,0x45mm
1 Palette = 182 Karton = 18.200 TENI® Clips